L52 enfärgad - klar och tonad lins

Teknisk Data

Lins	Ytbehandlad polykarbonat
Färg	Klar lins: Blå, Gul, Grön, Röd, Vit Tonad lins: Blå, Gul
Dioder	6st högeffekts-LED
Kabel	2 m
Ström	10-30 V DC
Omgivande temperatur	-40ºC till +85ºC
Strömförbrukning	Toppvärde: 1 A @ 13,8 VDC, 0,5 A @ 27,6V DC Genomsnittligt värde: 0,5A @ 13,8V DC, 0,25A @ 27,6V DC
Storlek	113 x 28 x 9 mm
Godkännanden	Ljus: Klar lins ECE R65 (E5), SAE J595: Gul och Blå klass 2, Röd och Vit klass 1 Ljus: Tonad lins ECE R65 (E5) klass 1 EMC: ECE R10 (E5) IP6K9K
Inkluderat	1 x L52 Lampa (Horisontell eller vertikal, klar eller tonad) 1 x Packning 1 x Monteringssats
Synkronisering	12 V: Upp till 12 lampor 24 V: Upp till 8 lampor

VARNING

Risk för ögonskador. Titta inte in i lampljuset på nära håll.


Fabriksinställningar

Blinkmönster	Synkroniseringsläge
Dubbel – tonad lins	Samtidigt
Dubbel I – klar lins	Samtidigt

Inkoppling

Tabell 1. Inkoppling om blinkmönster Dubbel, Trippel, Dubbel I, Trippel I eller Fast sken 2 är vald.

Kabel	Funktion
Svart (-)	Jord
Röd (+)	Strömförsörjning 10-30 V (Lampa på/av)
Blå (-)	Dag- och nattläge (Används inte i tonade versioner)
Vit	Synkronisera blinkningar (kopplas till andra lampor)

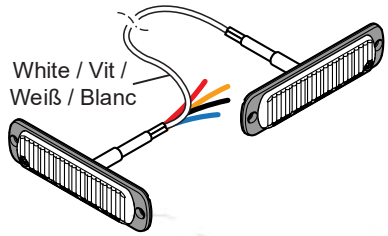


Tabell 2. Inkoppling om blinkmönster Fast sken 1 är vald.


Kabel	Funktion
Svart (-)	Jord
Röd (+)	Strömförsörjning 10-30 V
Blå (-)	Dag- och nattläge (Används inte i tonade versioner)
Vit (-)	Lampa av/på



Horizontal lamp

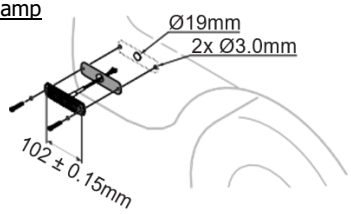


Vertical lamp

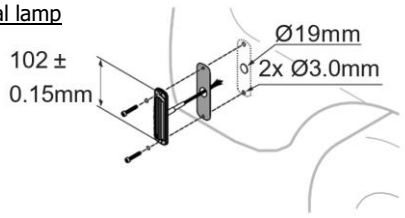


BEAKTA

Lampan måste monteras på en plan yta.

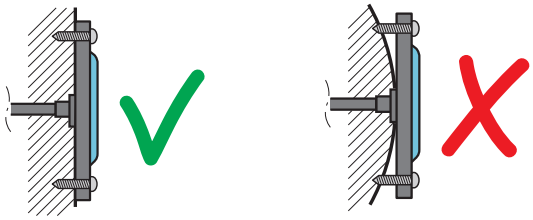

För att förhindra att fukt tränger in i lampan genom kabeländen, se till att kabeländen är tätad eller placerad på en torr plats i fordonet.

När du använder en högtryckstvätt, håll ett minsta avstånd på 40 cm.

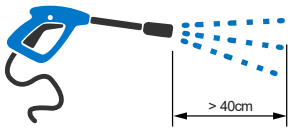

Blinkmönster

Klar lins

Blinkmönster	Antal släckta blinkningar (av) vid konfiguration	Information
Dubbel I	1	Fabriksinställning
Trippel I	2	
Fast sken 1	3	Fast sken eller blinkmönster via extern styrning
Fast sken 2	4	Fast sken eller blinkmönster via extern styrning

Tonad lins

Blinkmönster	Antal släckta blinkningar (av) vid konfiguration	Information
Dubbel	1	Fabriksinställning
Trippel	2	
Dubbel I	3	
Trippel I	4	
Fast sken 1	5	Fast sken eller blinkmönster via extern styrning
Fast sken 2	6	Fast sken eller blinkmönster via extern styrning

Synkroniseringslägen

Synkroniseringsläge	Antal släckta blinkningar (av) vid konfiguration	Information
Samtidigt	1	De sammankopplade lamporna lyser samtidigt
Växlande	2	De sammankopplade lamporna lyser växelvis

Observera: L52 lamporna är inte möjliga att synka med L52 2C.

Konfiguration av lamporna – Gå in i konfigurationsläge

1. Koppla bort lampan från strömförsörjning.
2. Anslut den röda kabeln till 10-30 V DC via en 5A säkring.
3. Anslut den svarta kabeln till jord.
4. Inom 1 till 6 sekunder: Anslut temporärt den vita kabeln till jord i minst 2 sekunder och du är inne i konfigurationsläget.

Ändra blinkmönster

1. I konfigurationsläget ändras blinkmönster genom att ansluta den **vita** kabeln till **jord** ett kort ögonblick. Upprepa för att byta till nästa blinkmönster.
2. Vilket blinkmönster som är valt ser du genom att räkna varje svart/släckt tillfälle mellan blinkningarna (se tabellen för blinkmönster ovan).
3. Koppla bort strömförsörjningen för att spara de valda inställningarna och avsluta konfigurationsläget.

Ändra synkroniseringsläge

1. I konfigurationsläget ändras blinkmönster genom att ansluta den **blå** kabeln till jord ett kort ögonblick. Upprepa för att byta till nästa synkroniseringsläge.
2. Vilket synkroniseringsläge som är valt ser du genom att räkna varje svart /släckt tillfälle mellan blinkningarna (se tabellen för synkronisering ovan).
3. Koppla bort strömförsörjningen för att spara de valda inställningarna och avsluta konfigurationsläget.

Fabriksåterställning

1. Gå in i konfigurationsläge.
2. Anslut **blå och vit** kabel samtidigt till jord i minst 2 sekunder.
3. Återställningen bekräftas med ett starkt och fast ljus i 2–3 sekunder.
4. Koppla bort strömförsörjningen för att spara de valda inställningarna och avsluta konfigurationsläget.